


## GLASSLOOKPANELEN

### MONTAGEVOORSCHRIFT

1. ONDERGROND GOED SCHOONMAKEN EN ONTVETTEN, ZEER BELANGRIJK!
  2. PANELEN AAN LIJMZIJDE GOED STOFVRIJ MAKEN!
  3. SIKAFLEX 252 KITRUPS AANBRENGEN OP VOORGEPRIMERDE BANEN (CA 6MM DIK)
  4. TEGENFOLIE VAN DUBBELZIJDIGE TAPE VERWIJDEREN
  5. PANEEL POSITIONEREN EN GOED AANDRUKKEN BIJ DE TAPESTROKEN VOORAL ONDER EN BOVEN! (Één keer vast is vast!)
  6. FIXEREN MET BREDE DUCKTAPE
  7. LIJM CA 8-12 UUR LATEN DROGEN > DUS NIET RIJDEN!
- HET VERDIENT AANBEVELING NIET DOOR EEN WASSTRAAT TE GAAN, MAAR DE PANELEN TE REINIGEN MET SPONS EN WATER.

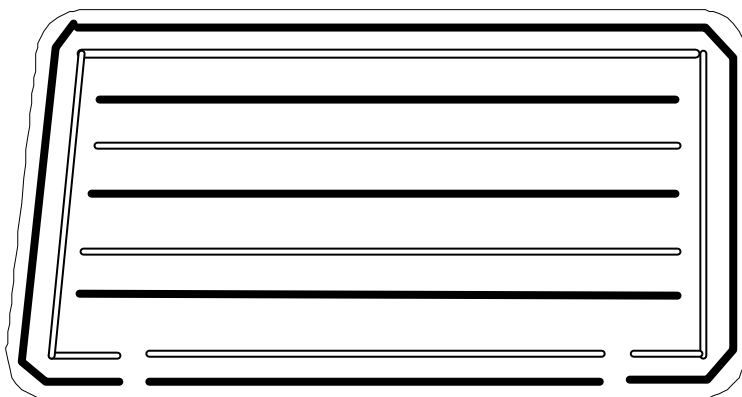

————— KITRUPS

===== DZ TAPE

Denk om luchtcirculatieopeningen  
in dz tape en kitrups